



Bruksanvisning/vedlikeholds veiledning Hyra Garngreier 600H ®

Din Hyra Garngreier 600H® har 1 års garanti på slitedeler som motor, lager osv.

OBS: Hyra Garngreier 600H® er beregnet for å henge. Den tåler ikke slag og støt. Skader som følge av slag og støt dekkes ikke av garantien.

OBS: KLEMFARE! Stikk aldri armen inn i maskinen så lenge tromlene går rundt. Hånden kan hekte seg fast og følge med inn mellom tromlene. Har du behov for å rette/fjerne noe fra maskinen, slå alltid av maskinen før du begynner å rette/fjerne noe fra maskinen.

Montering og oppkobling

Hyra Garngreier 600H kommer todelt, monter sammen delene ved å sette merket stag på merket hull på maskinen. Skal du ordne egen rigg, anbefaler vi at du sveiser fast din festeanordning til toppplaten før garngreieren monteres sammen.

Hydraulisk slager: koble til pumpe ved å fjerne sort topp på hver side av dreiesleiveventil. Trykk og retur kobles etter behov alt etter hvilken vei du ønsker dreiesleiveventil skal peke ved bruk.

Anbefalt liter olje pr minutt: 12-20 liter

Max: 20 liter/400 omdreininger.

Trykk: 140bar

Alle hydrauliske koblinger leveres i 3/8"
Større pumpe: bruk reduksjonsventil.

Presshjul: Sylinderformen sørger for å dra med seg både terner og garnlinet. Stammestrikk skal brukes kun for å holde presshjul på plass ikke for å presse det ned mot trekkrullen.

Lufttrykket i presshjulet anbefales nøytralt. Presshjulet er ikke en garnblåse og skal heller ikke blåses opp som en.



Riktig lufttrykk



Feil lufttrykk



dreieskive m sveiseplate


Alle maskiner leveres uten dreieskive. Dreieskiven med lås og plate for å sveise fast oppheng til rigg leveres som tilleggsutstyr.



dreieskive med rigg feste

Ved bestilling av Hyra Rigg, tilpasses dreieskiven med festet til rigg fra leverandør.

Vedlikehold

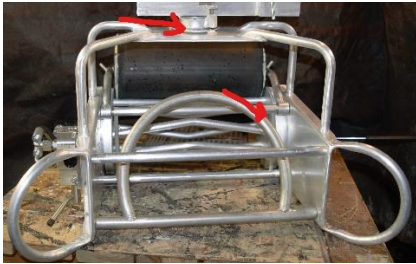

Røde piler indikerer smørepunkt. Lagerets smørenippel er på innsiden av rullen.

For å gi garngreieren et så langt liv som mulig trenger den litt vedlikehold av deg som bruker.

Daglig vedlikehold: Spyl ren garngreieren etter bruk gjerne med ferskvann.


Gå over alle mutre og stram dem opp med jevne mellomrom.

2-4 ganger i året, alt etter hvor mye garngreieren brukes, må lageret smøres via smørenippel

Kransen på toppen smøres samtidig.

Pressrullen kan etterfylles med luft ved behov. Ventil i siden på pressrullen.

Etter endt sesong, bør garngreieren vaskes grundig ren i ferskt vann for å unngå tæring

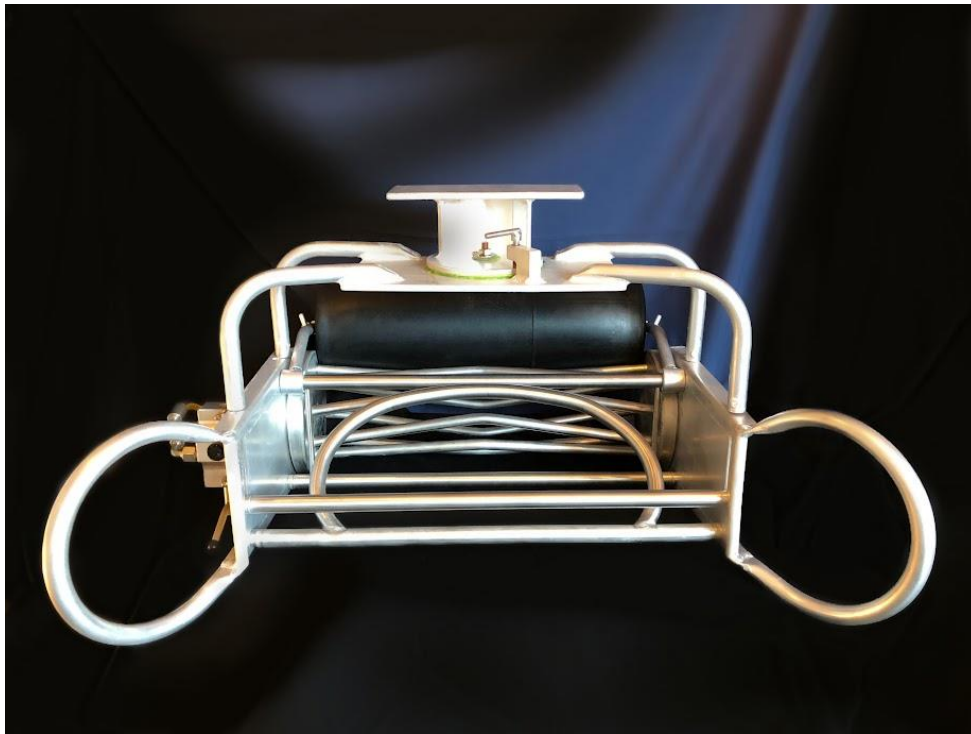

Hyra Garngreier 600H med dreieskive med sveiesplate.